


**TM-26301**

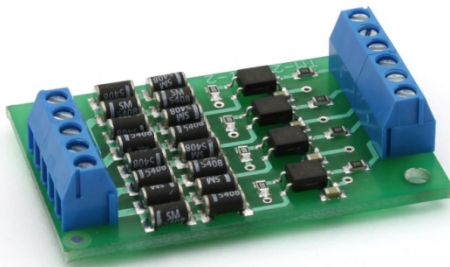


## **Vágányfoglaltság érzékelő**

Használati útmutató

## **Block occupancy detector**

User's manual

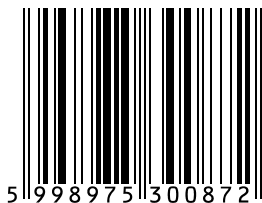

5 998975 300872



© 2011 BioDigit Ltd.

Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést is, a BioDigit Kft írásos beleegyezése nélkül tilos.



## **Biztonsági figyelmeztetések**

A készülék használatakor minden esetben tartsuk be a specifikációban megadott műszaki paramétereket. A készülék üzembe helyezésekor figyeljünk minden esetben a környezetre, és óvjuk a készüléket a nedvességtől, közvetlen napfénytől.

A készülékek üzembe helyezésekor és/vagy beszerelésekor esetleg szükség lehet forrasztópákára. Ez esetben óvatosan dolgozzunk.

Beszerelésnél ügyeljünk arra, hogy a készülék alja ne érintkezzen elektromosan vezető (pl. fém) felülettel!

## **Tartalom**

Biztonsági figyelmeztetések.....	1
Tartalom.....	1
A készülék tulajdonságai.....	2
Műszaki paraméterek .....	2
Rövid leírás .....	2
Bekötés .....	2
Jótállási és jogi nyilatkozat .....	3

## A készülék tulajdonságai

- Analóg és digitális rendszerekkel használható
- Nem igényel külön tápellátást
- Galvanikusan leválasztott kimenetek
- 4 független csatorna
- Egyszerűen csatlakoztatható foglaltság visszajelentőhöz

## Műszaki paraméterek

Bemenő tápfeszültség: 4-24V

Nyugalmi áramfelvétel: 0 mA

Maximális átfolyási áram: 1A

Maximális kimeneti áram: 50mA

Méret: 48x32 mm

## Rövid leírás

Az áramkör segítségével 4 különálló szakasz foglaltságát ellenőrizhetjük. Az érzékelés a szakaszon lévő áramfelvétel alapján történik.

A kimenet galvanikusan leválasztott nyitott-kollektor (open-collector).

## Bekötés

A közös (Ábra 1: alsó vastag kék) vezetéken befolyó árammal kerülnek megtáplálásra a modul sín kimenet csatlakozójára kötött szakaszok.

Az érzékelő kimenetekre (rajzon: felső kimenetek) visszajelző LED-ek, vagy digitális visszajelentő modulok köthetők.

## **Jótállási és jogi nyilatkozat**

Forgalomba hozatal előtt a készülék minden paramétere teljes körűen tesztelésre került. A termékre a gyártó egy év garanciát vállal. Az ez idő alatt bekövetkezett meghibásodást a gyártó ingyenesen megjavítja a számla felmutatása ellenében.

Nem megfelelő használat és kezelés esetén a garancia érvényét veszti.

Felhívjuk figyelmét, hogy az EMC Európai rendelet alapján az eszköz kizárólag olyan készülékkel használható mely rendelkezik CE jelzéssel.

*Az említett szabványok és márkanevek az érintett vállalatok védjegyei.*

TrainModules – BioDigit Ltd  
Kerepesi street 92.  
H-1144, Budapest

Made in Hungary.

Tel.: +36 1 46-707-64  
<http://www.trainmodules.hu/>

Ábra 1.

